
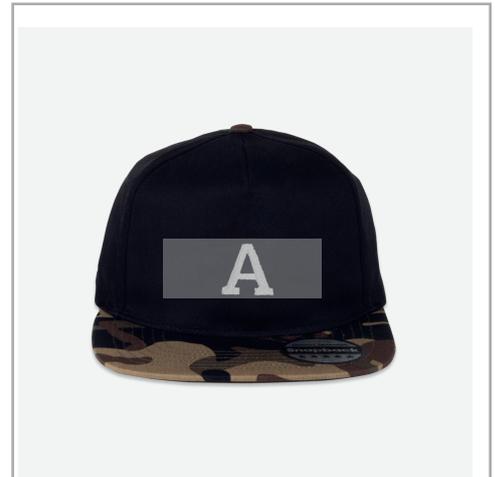


Camo Snapback 3D Stick

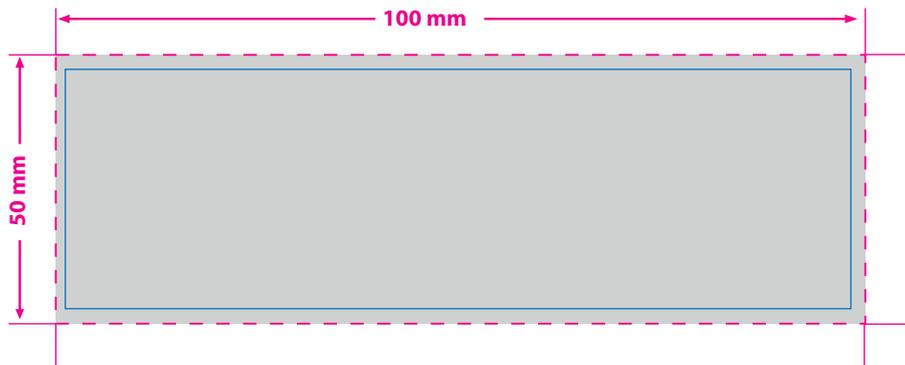

- ! **Endformat:**
- ! **Vorne: 100 x 50 mm**
- ! **(maximale Bestickfläche)**
- ! **Stickhöhe: ca. 3 mm**
- ! In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
- ! Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie keine grafischen Effekte (z. B. Farbverläufe, Farbraster, Transparenzen, Schlagschatten, 3D-Effekte etc.!).
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z. B. Arial)!
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien und negative Linien mindestens 14 pt
- Schriftgröße: mindestens 2 cm
- Schriften müssen in Pfade (Kurven) konvertiert sein.
- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Die angegebenen HKS K-Werte sind Vergleichswerte (Darstellung in Monitorfarben), die verwendeten Webgarne können geringfügig in der Farbgebung abweichen.
- 3D Stick ist für einfache Logos geeignet

Bitte beachten Sie,

dass wir Ihre Grafikelemente beim 3D Stick generell mit einer Höhe von ca. 3 mm produzieren, bitte verzichten Sie auf 3D Darstellungen in Ihrer Druckdatei.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben (HKS K oder Pantonce C) keine CMYK, RGB-, oder LAB Modus. In einer Datei können HKS K und Pantone C Volltonfarben zusammen verwendet werden.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **600 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Bitte entfernen Sie alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vorne.pdf